


# PANODUR



Notice de pose tablier de baignoire PANODUR (façade réf.330405 + retour réf.330401)

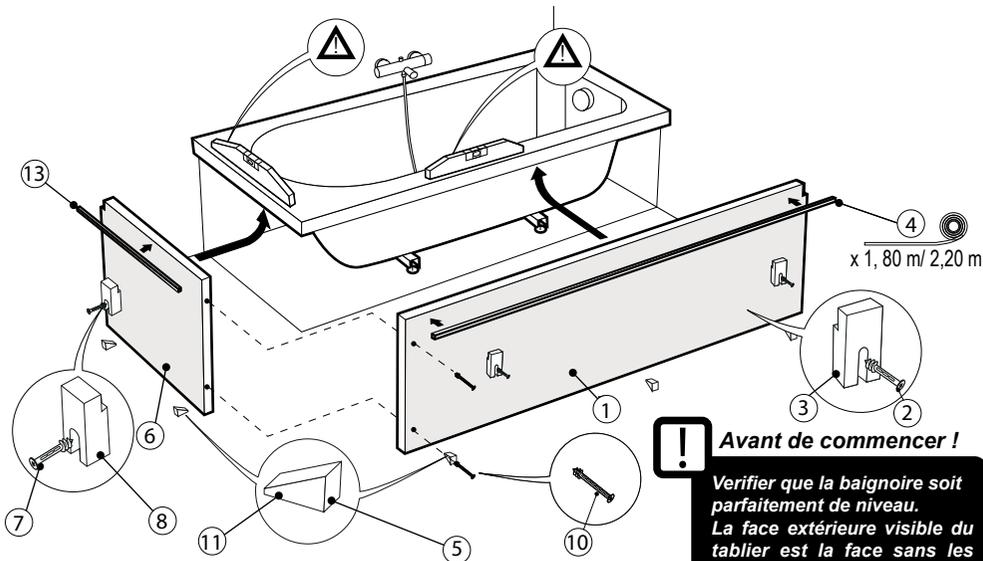

**Avant de commencer !**  
 Vérifier que la baignoire soit parfaitement de niveau.  
 La face extérieure visible du tablier est la face sans les pattes de vérins apparentes.

Kit panneau droit (façade) réf.330405


1	Tablier de baignoire PANODUR droit (façade) 1,80 m/ 2,20 m	x 1	4	Joint mousse de positionnement 1,80 m/ 2,20m	x 1
2	Vis PANODUR pour butée provisoire	x 2	5	Cale	x 3
3	Butée provisoire de maintien du collage	x 2			

Kit panneau droit (retour) réf.330401


6	Tablier de baignoire PANODUR droit (retour)	x 1	9	Joint mousse de positionnement 0,76 m	x 1
7	Vis PANODUR pour butée provisoire	x 1	10	Vis plastique pour PANODUR	x 2
8	Butée provisoire de maintien du collage	x 1	11	Cale	x 2

**1. Mesurer** la hauteur (H) entre le sol et la zone où le tablier viendra en butée.

**Cas d'une baignoire avec taquets existants sous la retombée.**  
 Mesurer la hauteur (H) sans tenir compte au préalable des taquets.

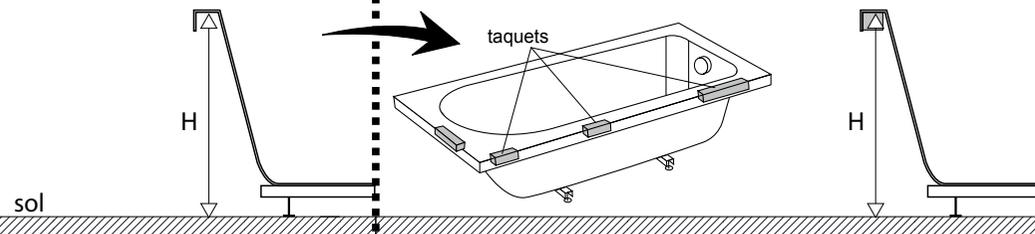


**2. Couper** le tablier droit (façade) à la hauteur (H) en lui retranchant 15 mm.

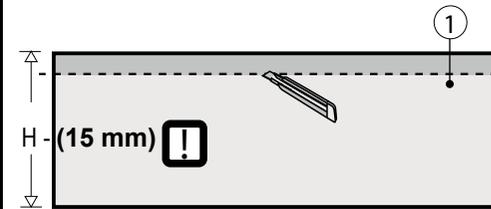


**3. Mesurer** la longueur (L) de la baignoire.




**4. Couper** le tablier droit (façade) à la longueur (L).

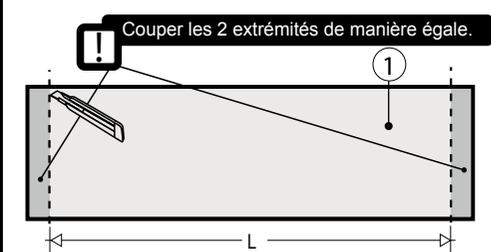


**5. Encocher** les angles.

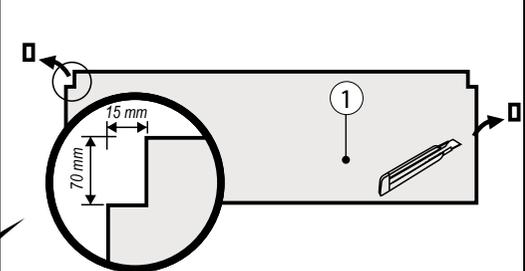

**Des taquets existants sous la retombée de la baignoire empêchent la remontée du panneau.**

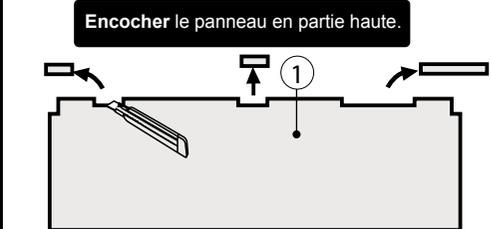


**6. Coller** le joint mousse à la limite du bord supérieur du tablier droit (façade).

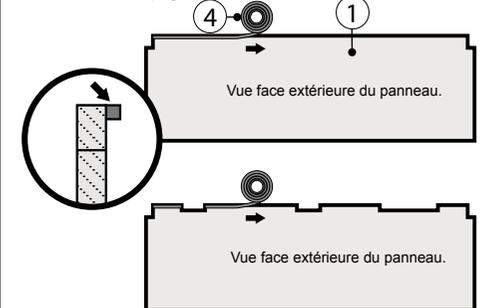


*Nota : dans le cas d'encoches pour taquets existants poser le joint de manière discontinue.*


**7. Couper** le tablier (retour) à la hauteur obtenue en étape 1.

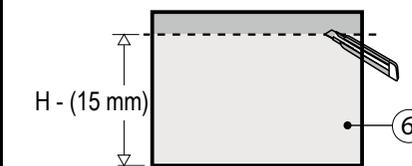


**8. Pré-positionner** le tablier de façade et mesurer la largeur (l) distance entre le mur et la face intérieure du tablier façade.

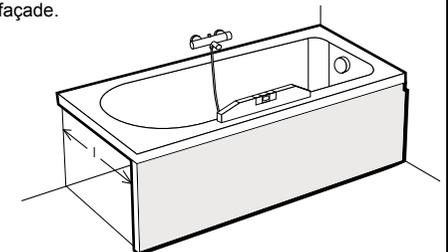

### 9. Couper le tablier (retour) à la largeur (l).

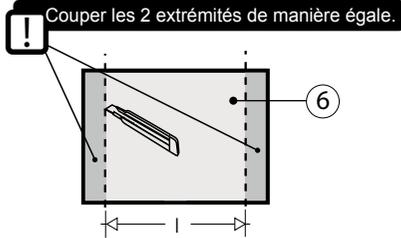


### 10. Encocher l'angle côté mur.

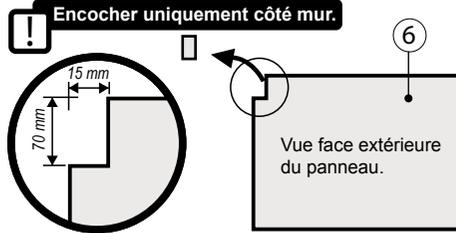

### 11. Coller le joint mousse à la limite du bord supérieur du tablier (retour).


Dans le cas d'une baignoire disposant de taquets existants pour tablier acryl sous la retombée, encocher le panneau en partie haute.

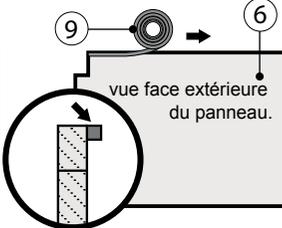

### Préparation du tablier pour la fixation d'un décor DRESSCODE.



! (valable uniquement pour l'utilisation d'un décor DRESSCODE le cas échéant, passer directement à l'étape 17).

### 12. Coller la bande auto-agrippante largeur 5 cm à 2 cm du bord en partie haute (1), à 6 cm en partie basse (2) et à 3 cm des extrémités (3) droite (D) et gauche (G).

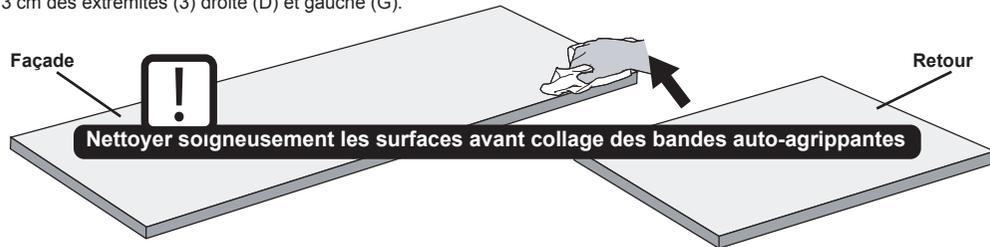


### 13. Maroufler soigneusement à l'aide d'une spatule les bandes auto-agrippantes sur leur support.

! la tenue de l'adhésif étant optimum 24 heures après sa pose, éviter de solliciter les bandes pendant cette période

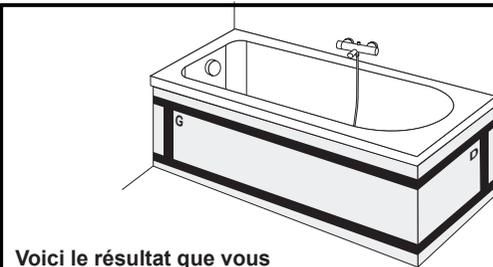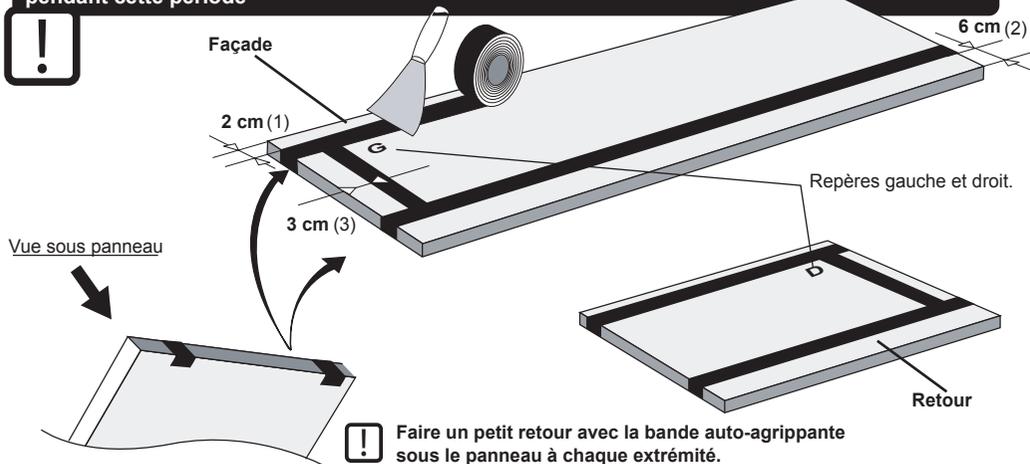


Voici le résultat que vous obtiendrez en poursuivant les étapes suivantes.


### 14. Placer le tablier (façade) sous la baignoire.

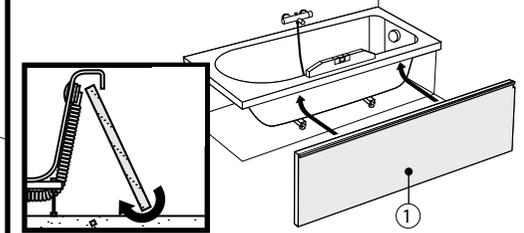


### 15. Caler en partie basse afin que le tablier vienne en butée sous la baignoire.

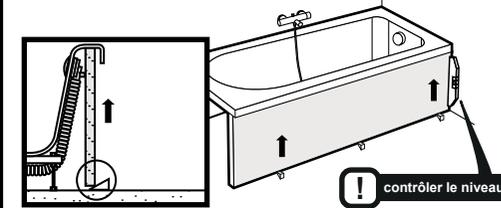


### 16. Placer les butées provisoires de maintien.

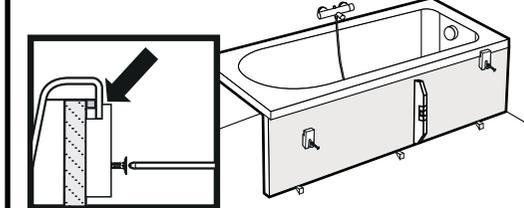


### 17. Poser le tablier (retour) selon les mêmes étapes 14, 15 et 16.

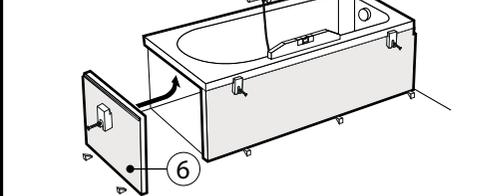


### 18. Visser les vis plastiques pour PANODUR.

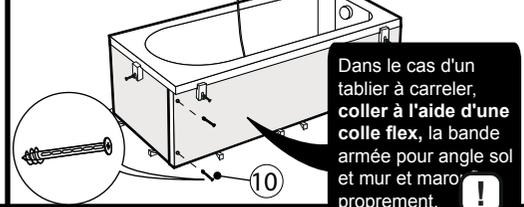


### 19. Coller le tablier en partie haute et basse à l'aide de la colle pour assemblage PANODUR puis après séchage, démonter les butées provisoires de maintien.

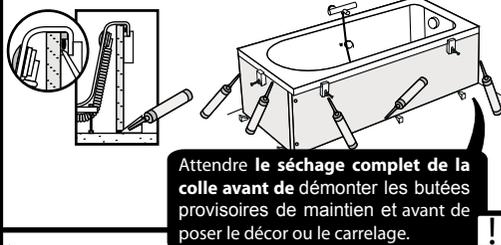

### 20. Finition décor : vous pouvez réaliser au besoin, une ou plusieurs trappes d'accès.

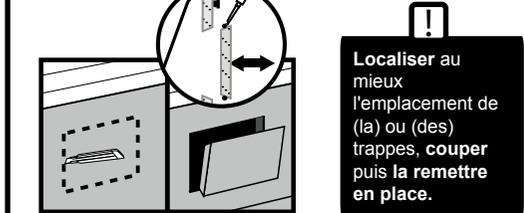

### 20bis. Finition carrelage : vous pourrez réaliser au besoin, une ou plusieurs trappes d'accès.

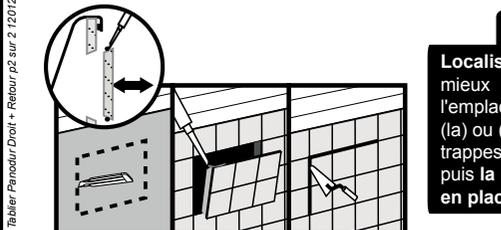

Nota : concernant les baignoires de balnéothérapie, n'oubliez pas les aérations. Pour cela vous pouvez vous procurer le kit 5 grilles et percer proprement le tablier à l'aide d'une mèche de Ø 25 mm.